

Scan for instruction
in other languages










IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE FR GUIDE D'INSTALLATION EN INSTALLATION INSTRUCTIONS ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CZ INSTRUKCE K INSTALACI PL INSTRUKCJA MONTAŻU DE MONTAGEANLEITUNG

IT ASCIUGATRICE
FR SÈCHE-LINGE
EN DRYER
ES SECADORA
CZ SUŠIČKA
PL SUSZARKA
DE TROCKNER




TORRE UP




IT LAVATRICE
FR LAVE-LINGE
EN WASHING MACHINE
ES LAVADORA
CZ PRAČKA
PL PRALKA
DE WASCHMASCHINE

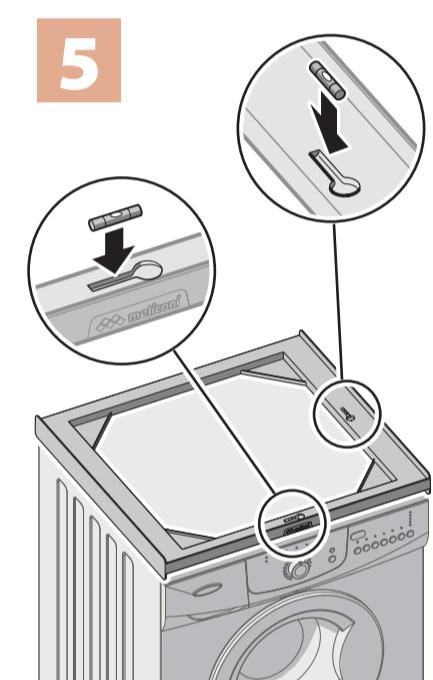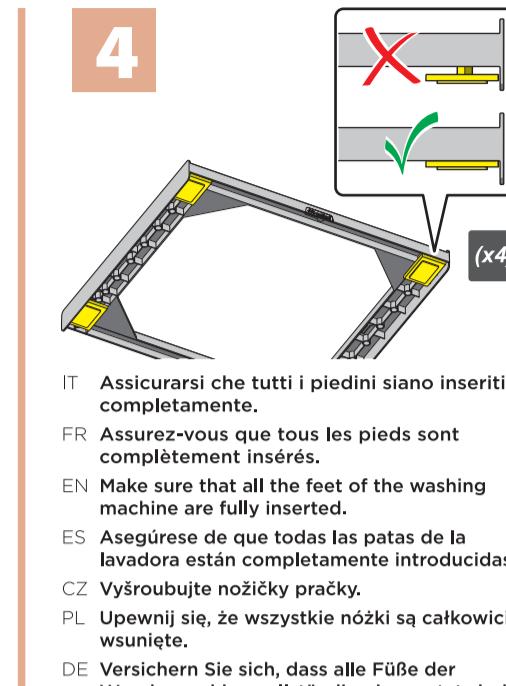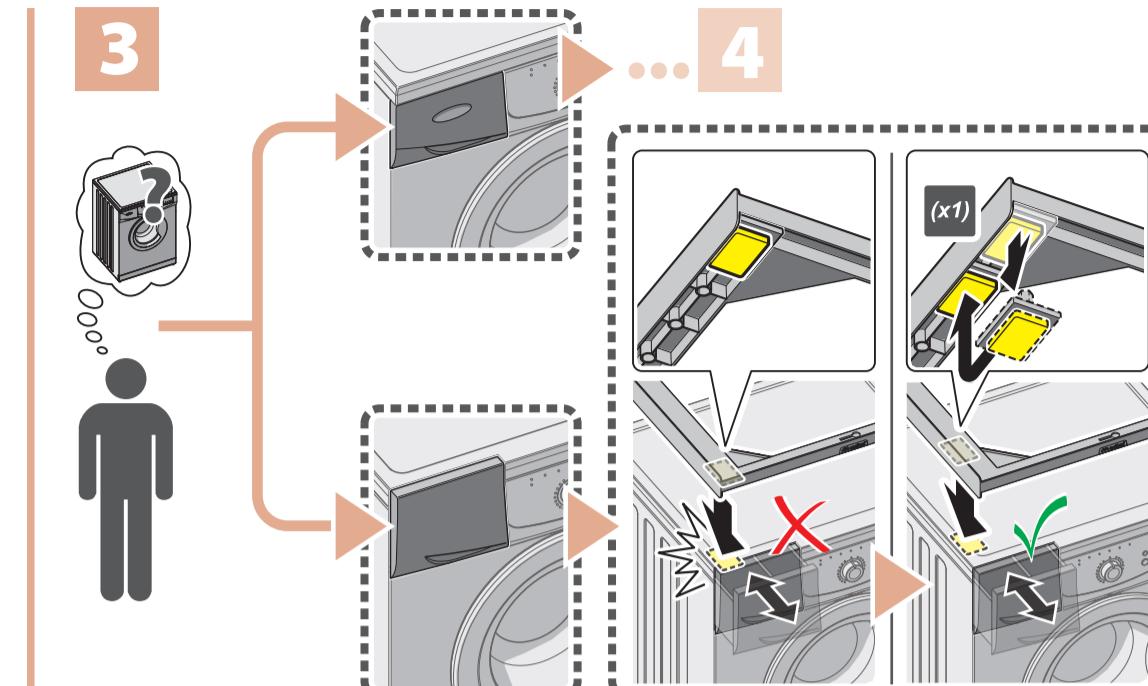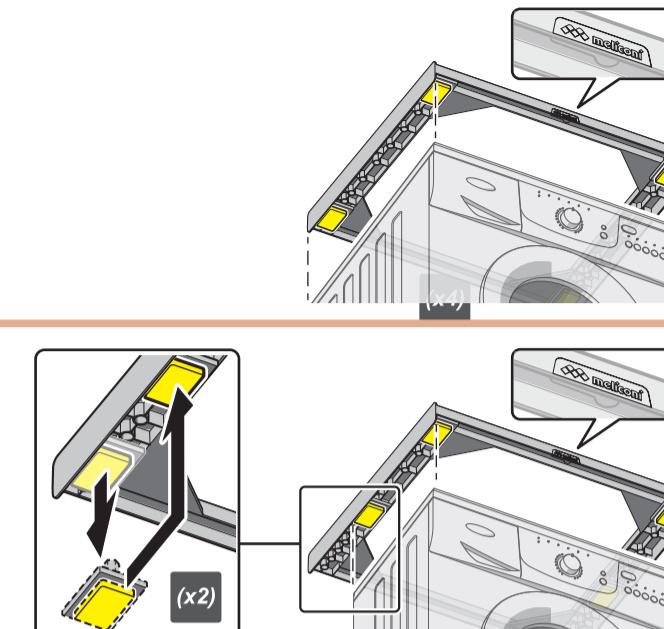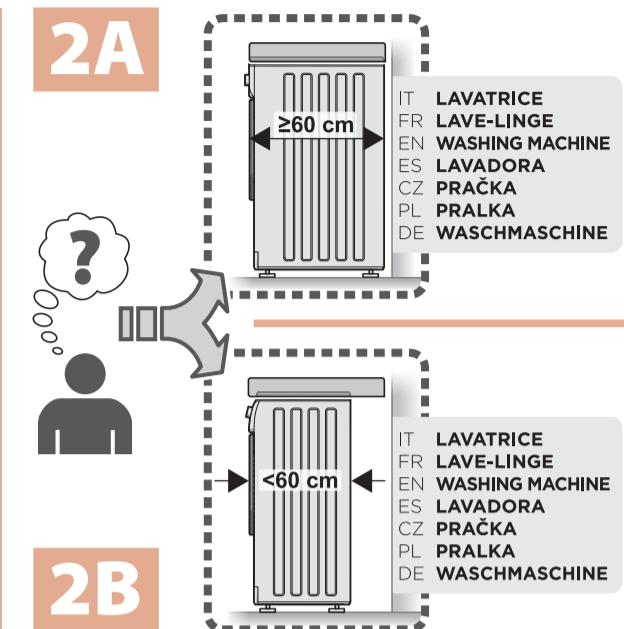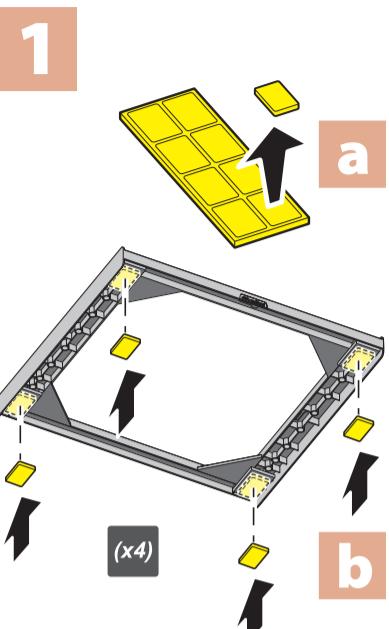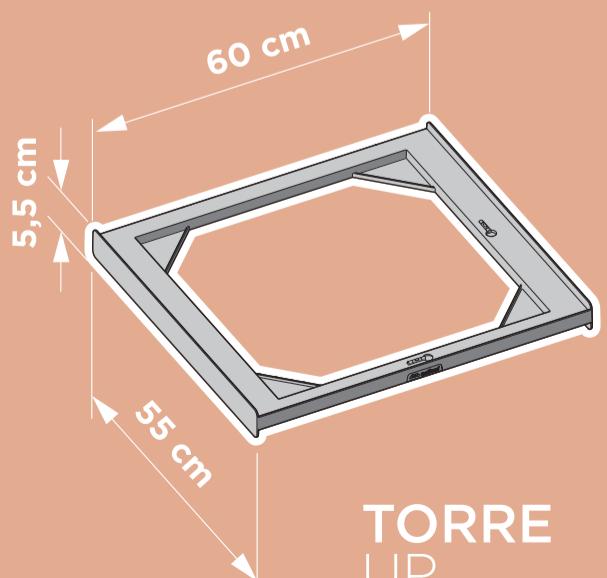


IT Regolare i piedini della lavatrice affinché questa risulti stabile ed orizzontale.
FR Ajuster les pieds du lave-linge pour qu'il soit stable et parfaitement horizontal.
EN Adjust the feet of the washing machine so that it is stable and horizontal.
ES Ajuste las patas de la lavadora para que quede estable y horizontal.
CZ Nastavte nožičky práčky tak, aby byla stabilní a vodorovná.
PL Wyreguluj nožki pralki tak, aby była stabilna i wypoziomowana.
DE Stellen Sie die Füße der Waschmaschine so ein, dass sie stabil und waagerecht steht.

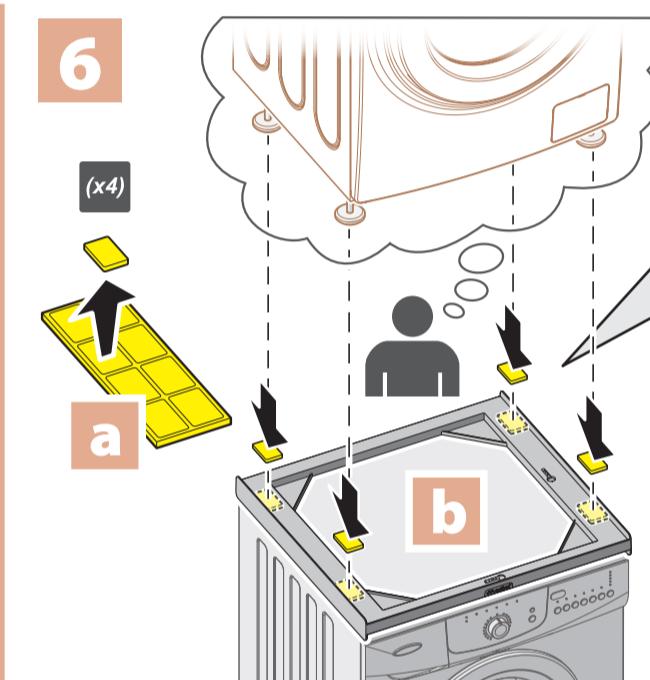


IT Se i piedini dell'asciugatrice non appoggiano correttamente su "Torre Up" rimuoverli; applicate i rettangoli adesivi nella posizione più idonea e verificate che l'asciugatrice si appoggi stabilmente.
FR Si les pieds du sèche-linge ne reposent pas correctement sur le "Torre Up", retirez-les puis installez les 4 rectangles adhésifs dans la position la plus adéquate tout en vous assurant que le sèche-linge est bien stable.
EN If the tumble dryer's feet do not properly sit on "Torre Up" remove them; stick the adhesive rectangular pads in the right position and check that the tumble dryer rests stably and doesn't rock.
ES Si las patas de la secadora no apoyan correctamente sobre la "Torre Up", retírelas; aplique los rectángulos adhesivos en la posición más adecuada y compruebe que la secadora descansa de forma estable.
CZ Pokud nohy sušičky správně nezajedou k mezikusu "Torre Up", odstraňte je; naneste samolepicí podložky na nevhodnější místo a zkontrolujte, zda je sušička ve stabilní poloze.
PL Jeśli nožki suszarki nie przylegają odpowiednio do łącznika "Torre Up", usuń je. Przyklej prostokątne podstawkę w odpowiednim miejscu i sprawdź czy suszarka jest stabilna.
DE Wenn die Füße des Wäschetrockners nicht richtig auf dem "Torre Up" stehen, entfernen Sie sie. Bringen Sie die Klebefäden in der am besten geeigneten Position an und prüfen Sie, ob der Wäschetrockner fest steht.

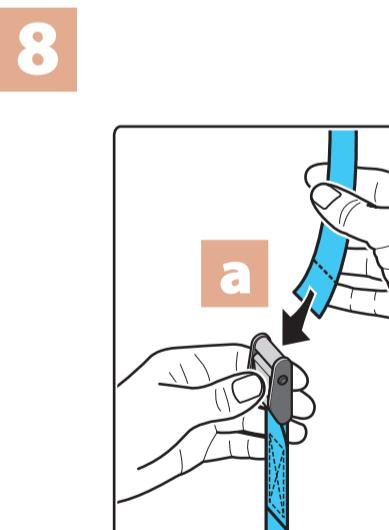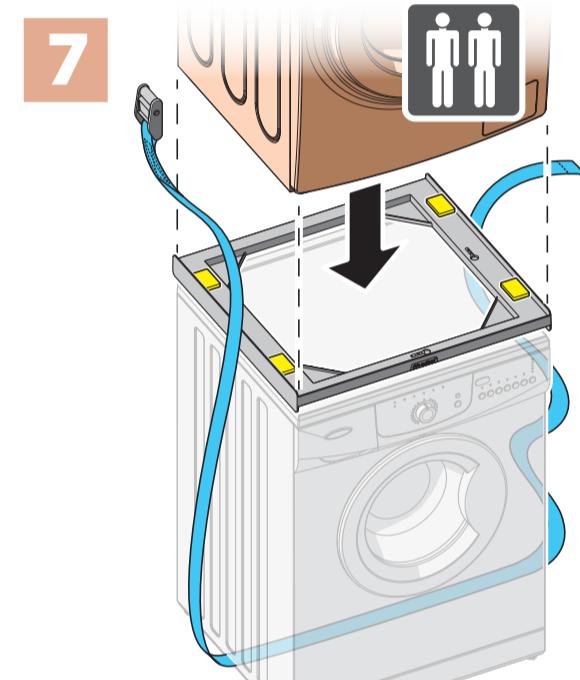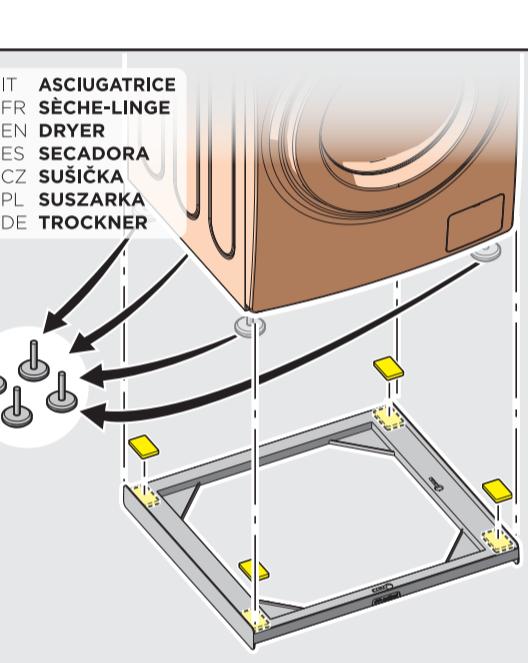

IT Compatibilità
FR Compatibilité
EN Compatibility
ES Compatibilidad
CZ Kompatibilita
PL Dopasowanie DE Kompatibilität

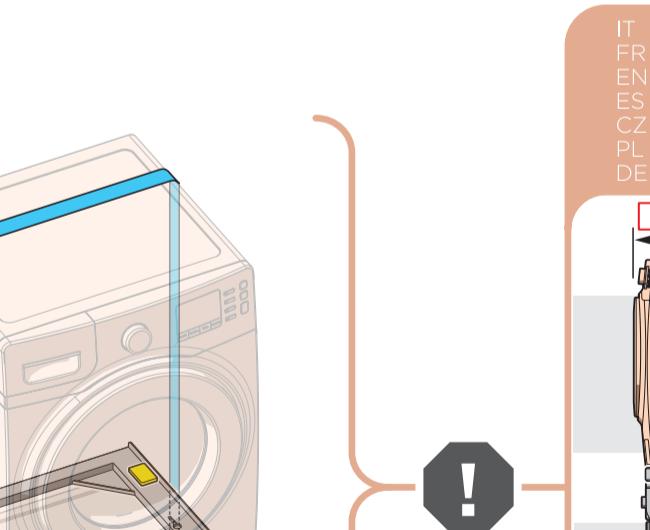

IT Posizionamento elettrodomestici
FR Positionnement des appareils électroménagers
EN Appliances positioning
ES Colocación de los electrodomésticos
CZ Umístění domácích spotřebičů
PL Ustawienie urządzeń DE Positionierung der Geräten


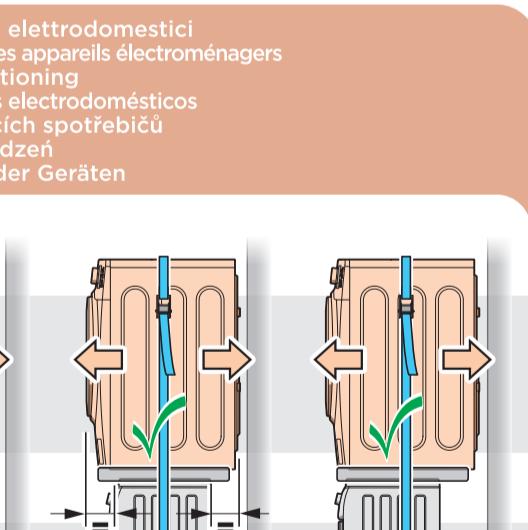


ES Una vez colocada la secadora, tense a fondo la correa para estabilizar la columna. Compruebe periódicamente la tensión de la correa y la estabilidad del conjunto. No utilice la correa suministrada para transportar o levantar cargas. El posicionamiento de los cables de los electrodomésticos debe realizarse en cumplimiento de la normativa eléctrica y técnica. No someter los cables a torsión, aplastamiento y corte. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto competente.

CZ Jakmile je sušička na svém místě, dobře utáhněte páš, aby se mezikus stabilizoval. Pravidelně kontrolujte napnutí a stabilitu pásy a sestavy. Nepoužívejte k upevňování a zvedání břemén. Umístění kabelů domácích spotřebičů musí odpovídat elektrotechnickým předpisům. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pod průměrnem dohlédem kompetentní dospělé osoby.

PL Po ustawieniu suszarki na pralce, należy dobrze napiąć pas, by ustabilizować kolumnę. Okresowo należy sprawdzać napięcie pasa i stabilność kolumny. Nie używać dostarczonego pasa do transportu lub podnoszenia ładunków. Ułożenie kabli elektrycznego sprzętu AGD musi być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji elektrotechnicznych. Kabli nie należy skręcać, przyginać ani przecinać. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. Używać pod przymusem nadzoru osoby dorosłej.

DE Sobald der Wäschetrockner positioniert ist, spannen Sie den Sicherheitsgurt gut, um die Säule zu stabilisieren. Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung der Sicherheitsgurt und die Stabilität der Säule. Verwenden Sie den mitgelieferten Gurt nicht beim Transportieren oder Heben von Lasten. Die Verlegung der Gerätekabel muss den elektrotechnischen Vorschriften entsprechen. Die Kabel dürfen nicht verdreht, gequetscht oder abgeschnitten werden. Aufbewahren außerhalb der Reichweite von Kindern. Nur unter direkter Aufsicht eines kompetenten Erwachsenen benutzen.

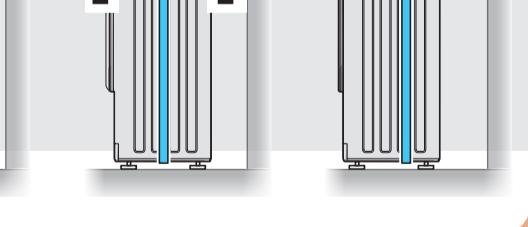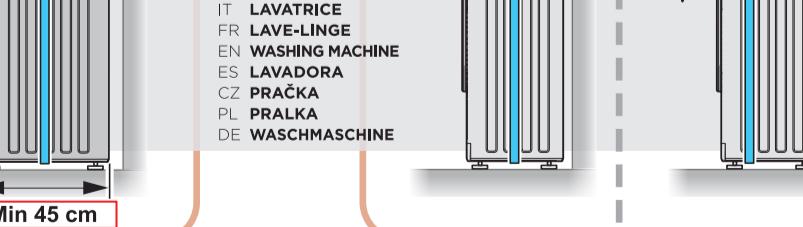

IT Una volta posizionata l'asciugatrice, tendete bene la cinghia per stabilizzare la colonna. Verificate periodicamente la tensione della cinghia e la stabilità dell'assemblaggio. Non utilizzare la cinghia in dotazione per il trasporto o sollevamento di carichi. Il posizionamento dei cavi degli elettrodomestici, deve seguire la regolamentazione elettrico - tecnica. Non sottoporre a torsione, schiacciamento o taglio i cavi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto competente.
FR Une fois les appareils superposés, serrez la sangle pour les solidariser. Vérifiez régulièrement la tension de la sangle ainsi que la stabilité de l'ensemble. Ne pas utiliser la sangle fournie pour transporter ou soulever des charges. Veillez à ce que le positionnement des câbles des appareils électroménagers soit conforme aux réglementations des installations électriques. Ne pas tordre, écraser ou couper les câbles. Tenir hors de portée des enfants. Utilisez sous la surveillance directe d'un adulte compétent.
EN Once you have positioned the dryer on top of your washing machine, pull the belt tight so as to prevent the structure from moving or falling over. Perform periodic checks on the belt tension and the stability of the assembly. Do not use the belt for load securing and lifting. The positioning of the cables of electrical home appliances must comply with electrical and technical regulations. Do not twist, crush or cut the cables. Keep out of the reach of children. Use under the direct supervision of a competent adult.