



Ghost Slim PLUS DR400

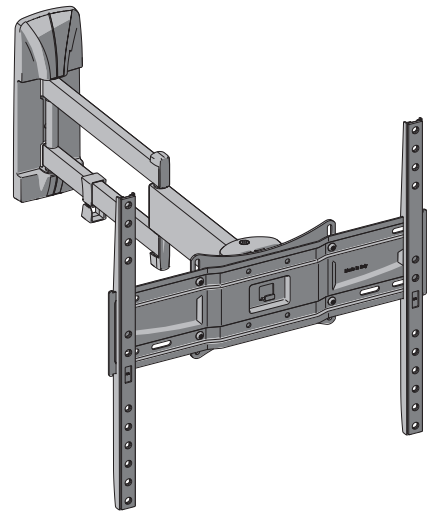


IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
EN MOUNTING INSTRUCTIONS
DE MONTAGEANLEITUNG
NL MONTAGEVOORSCHRIFT
ES GUÍA DE MONTAJE
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
PL INSTRUKCJA MONTAŻU
CZ NÁVOD K MONTÁŽI
RO INSTRUCȚIUNI DE MONTARE
HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
FI ASENNUSOHJEET
SK NÁVOD NA MONTÁŽ
SL NAVODILA ZA MONTAŽO
MK ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА
SQ UDHËZIME PËR MONTIMIN







Meliconi S.p.A. - V. Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) Italy
www.meliconi.com e-mail: info@meliconi.com


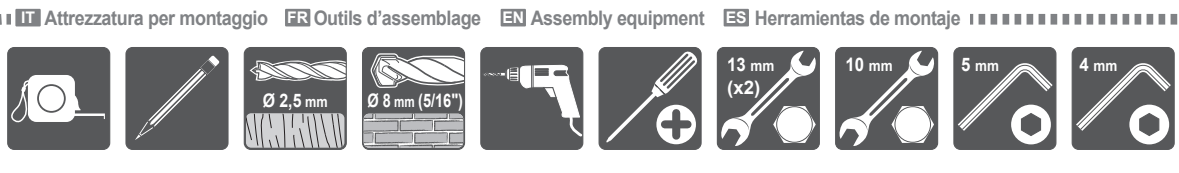


IT Dati tecnici FR Caractéristiques techniques EN Technical data ES Datos técnicos

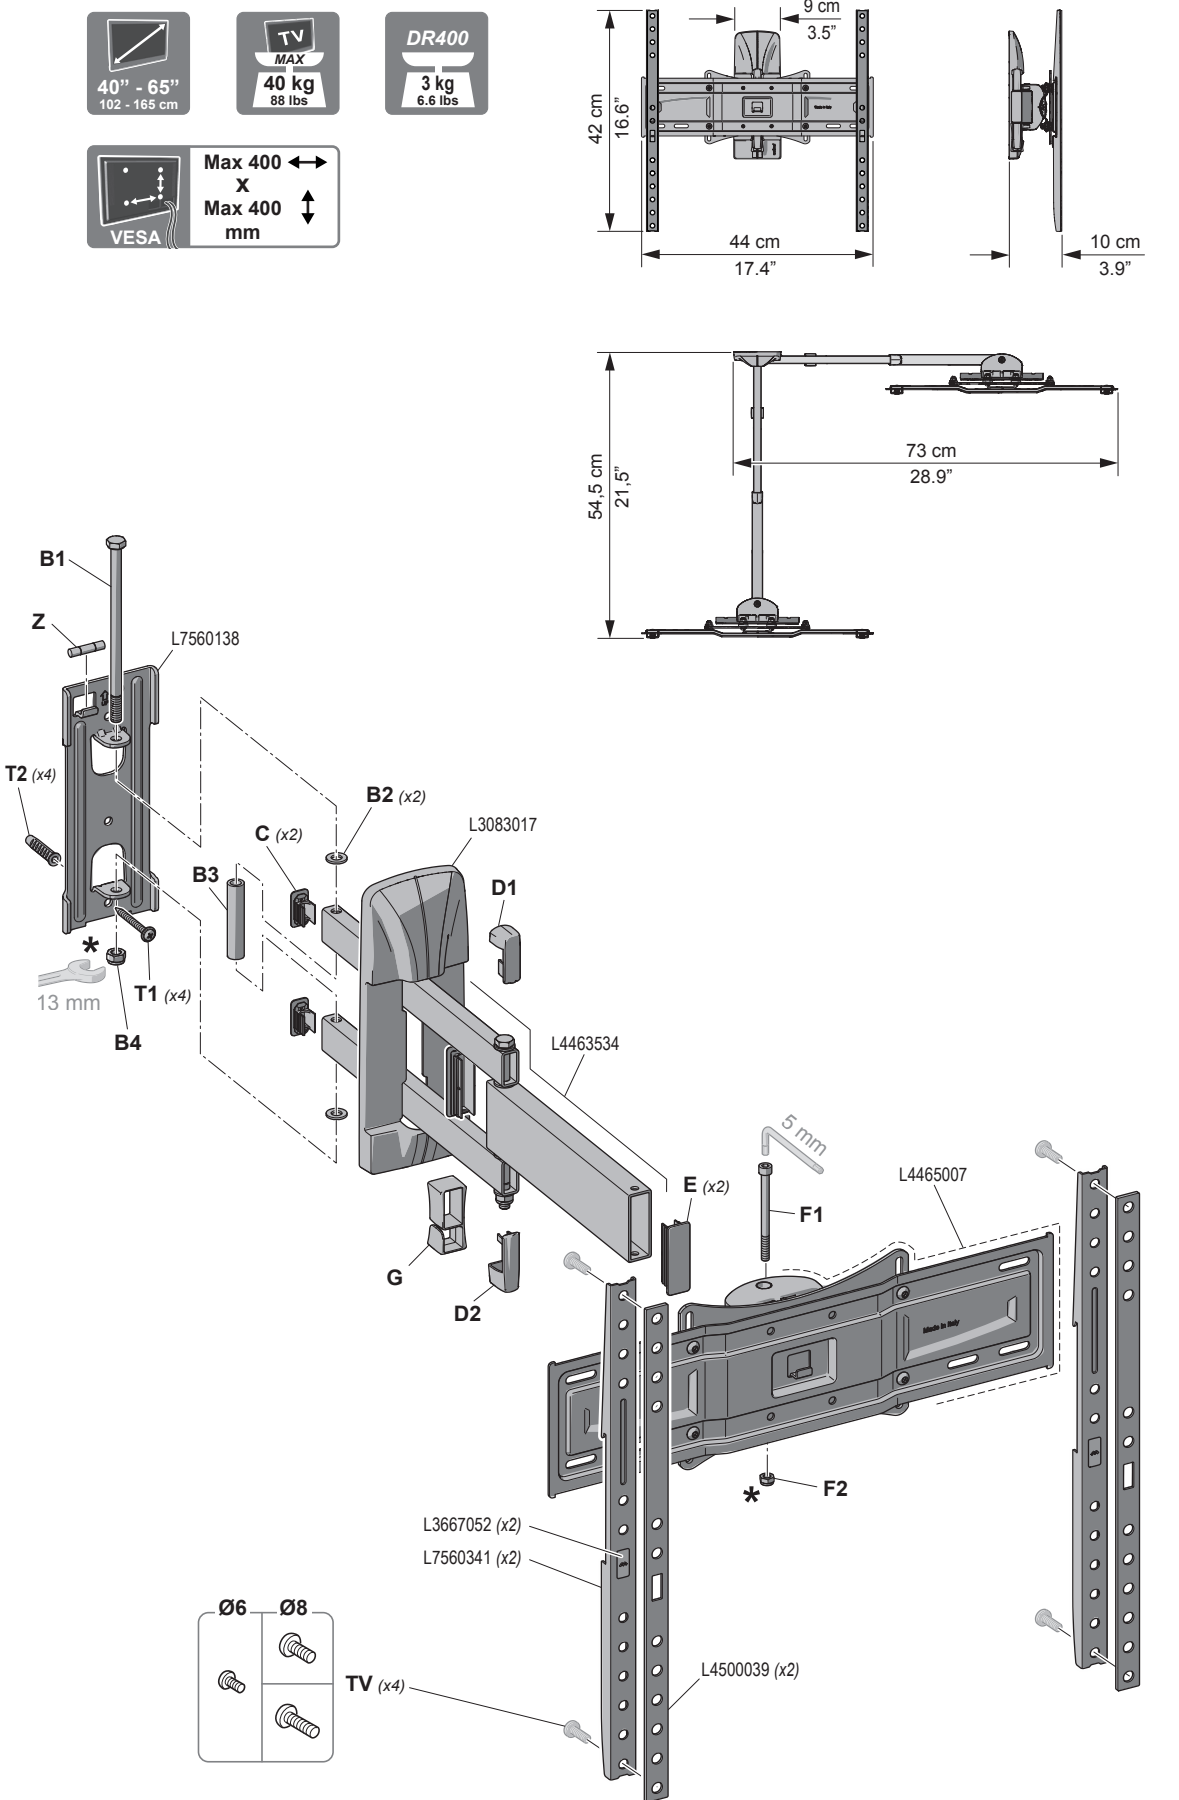

* IT Dado autobloccante, specifico per evitare svitamenti accidentali. Avvitare in maniera decisa, con gli appositi attrezzi, anche dopo aver avvertito la prima resistenza.
FR Ecrou autobloquant, conçu pour éviter tout desserrage accidentel. Serrez fermement, avec les outils appropriés, même après avoir perçu la première résistance.
EN Self-locking nut, designed to prevent accidental loosening. Tighten firmly, with the correct tools, even after feeling the first resistance.
ES Tuerca autobloqueante para evitar que se afloje. Enroscar a fondo con las herramientas específicas, incluso después de haber notado la resistencia inicial.

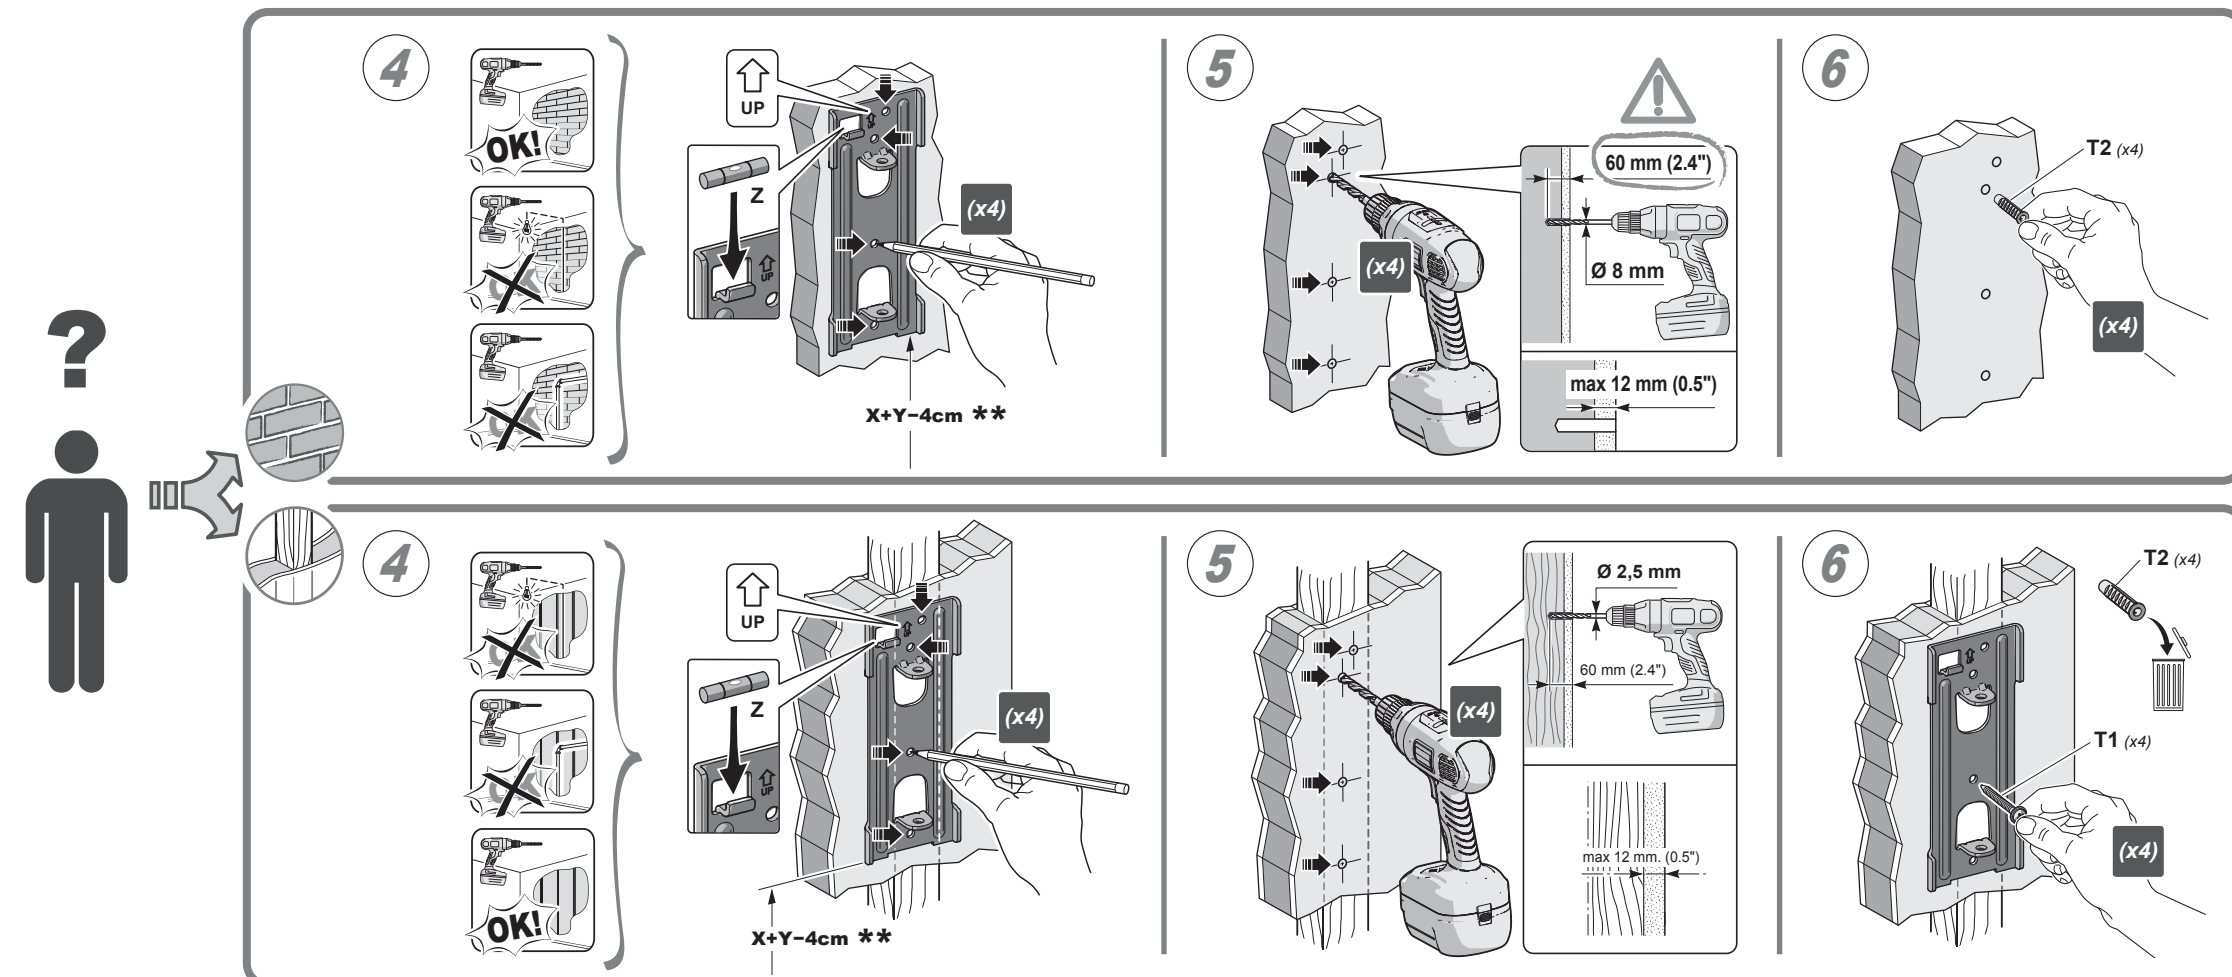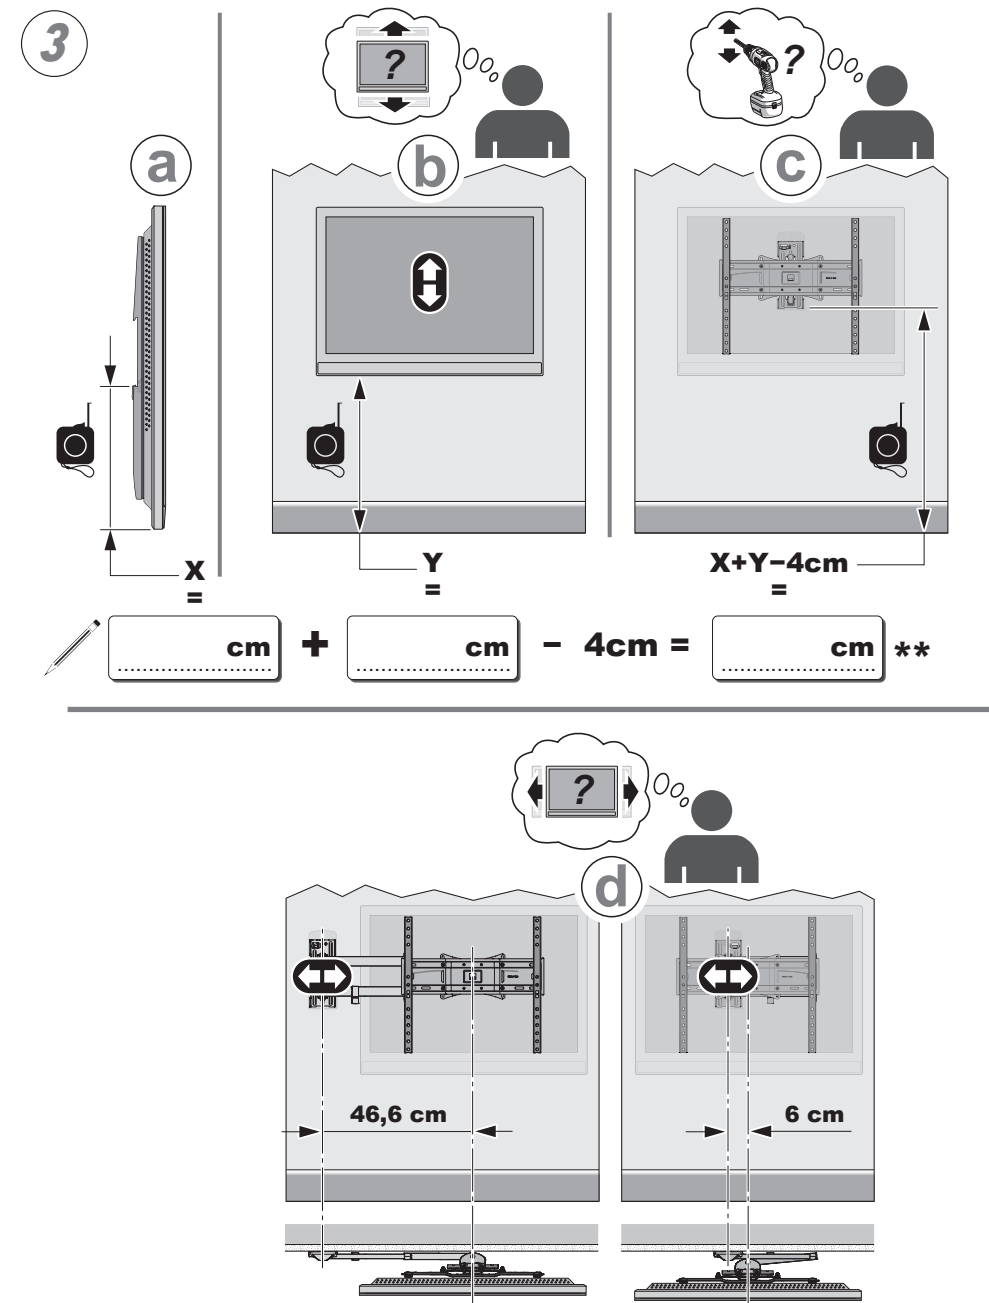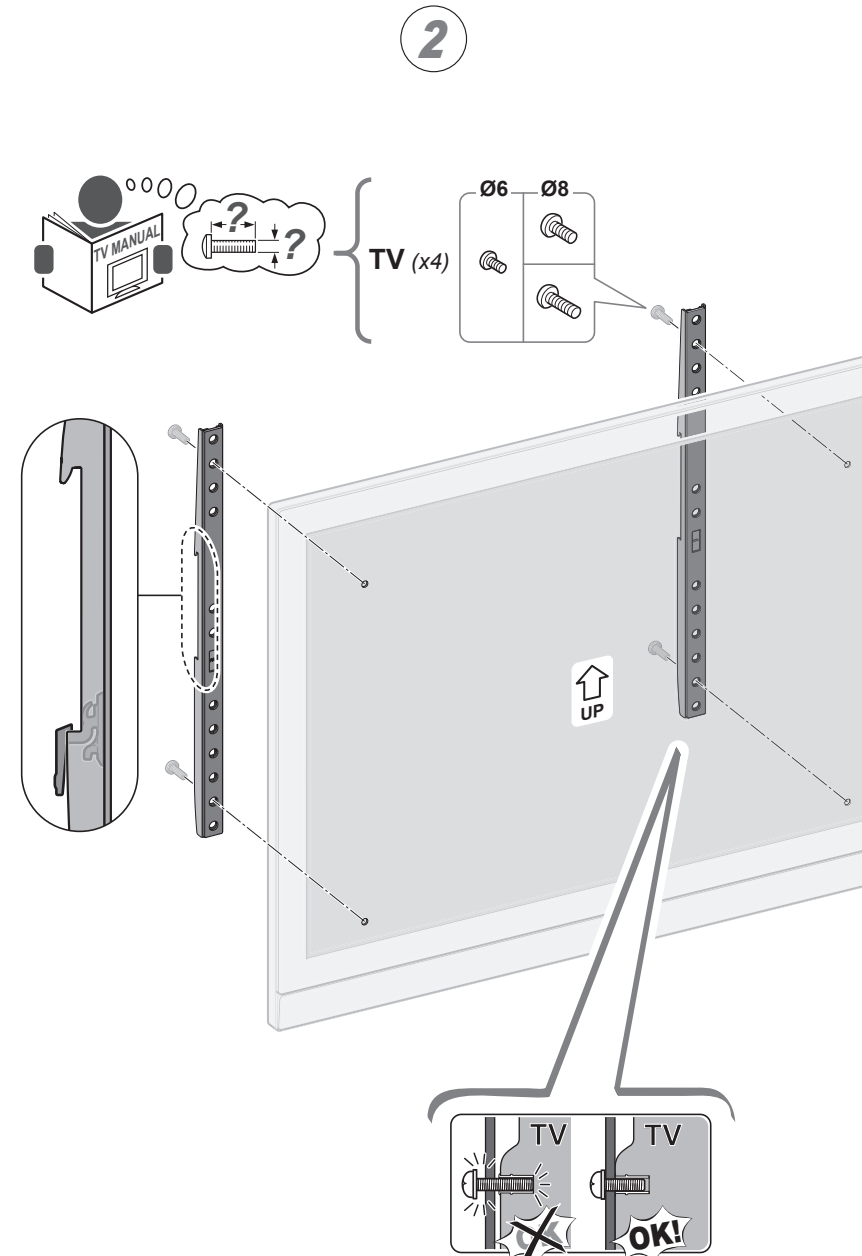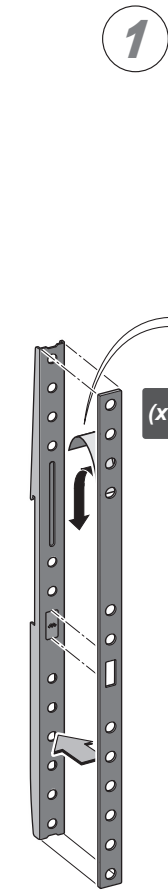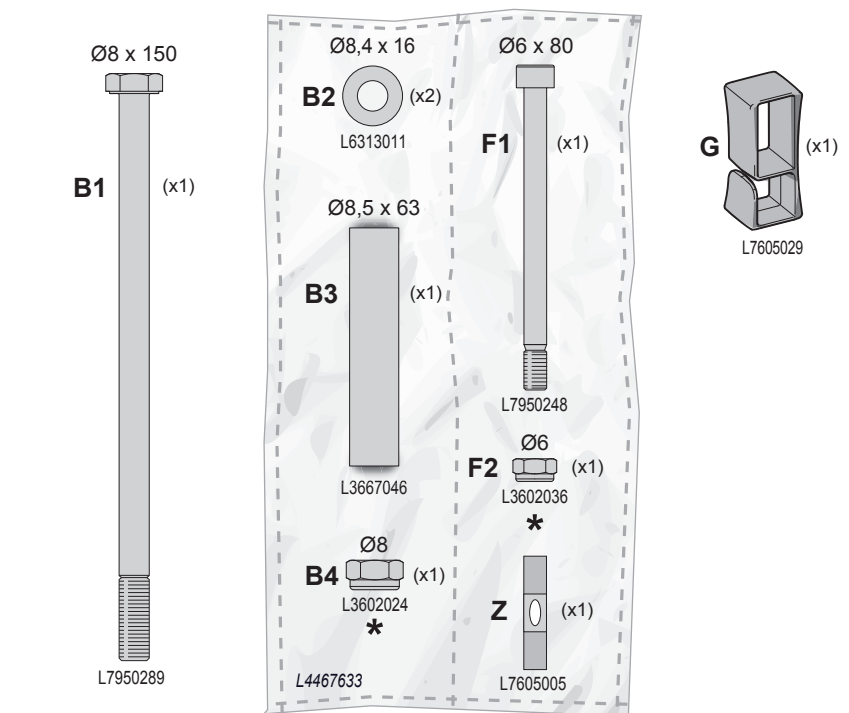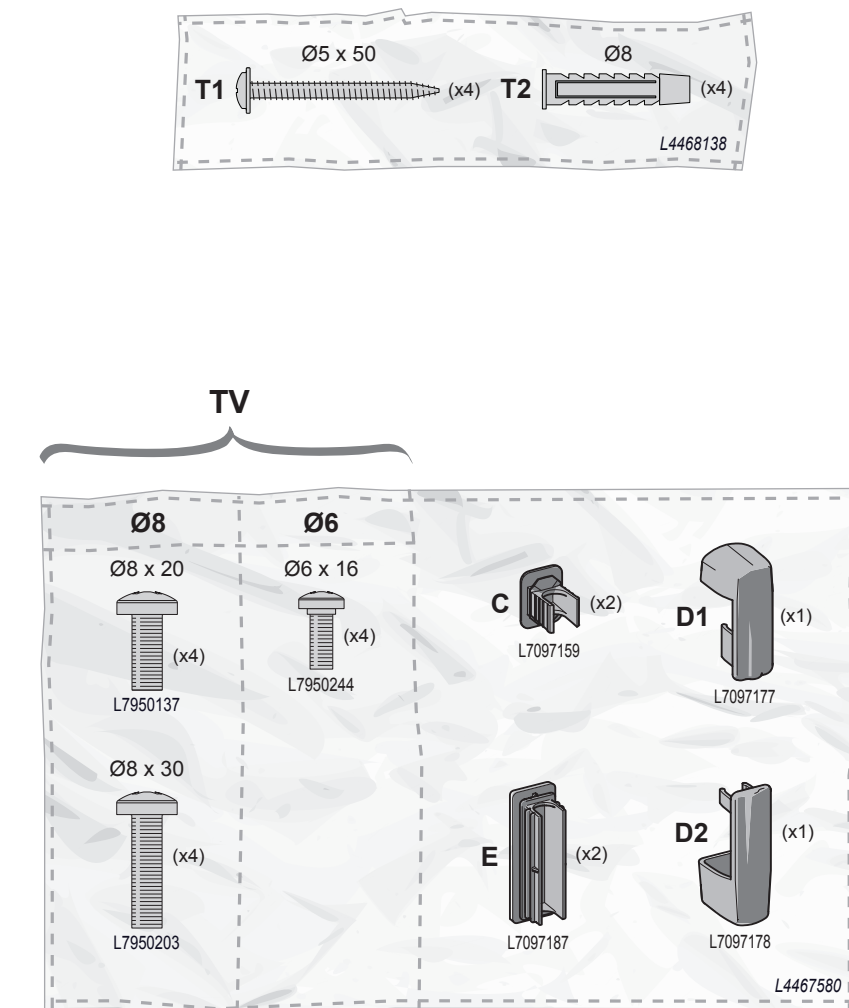

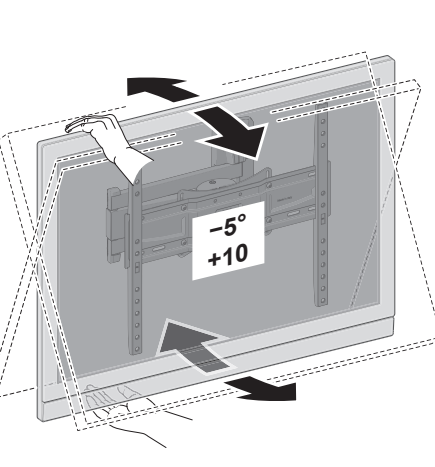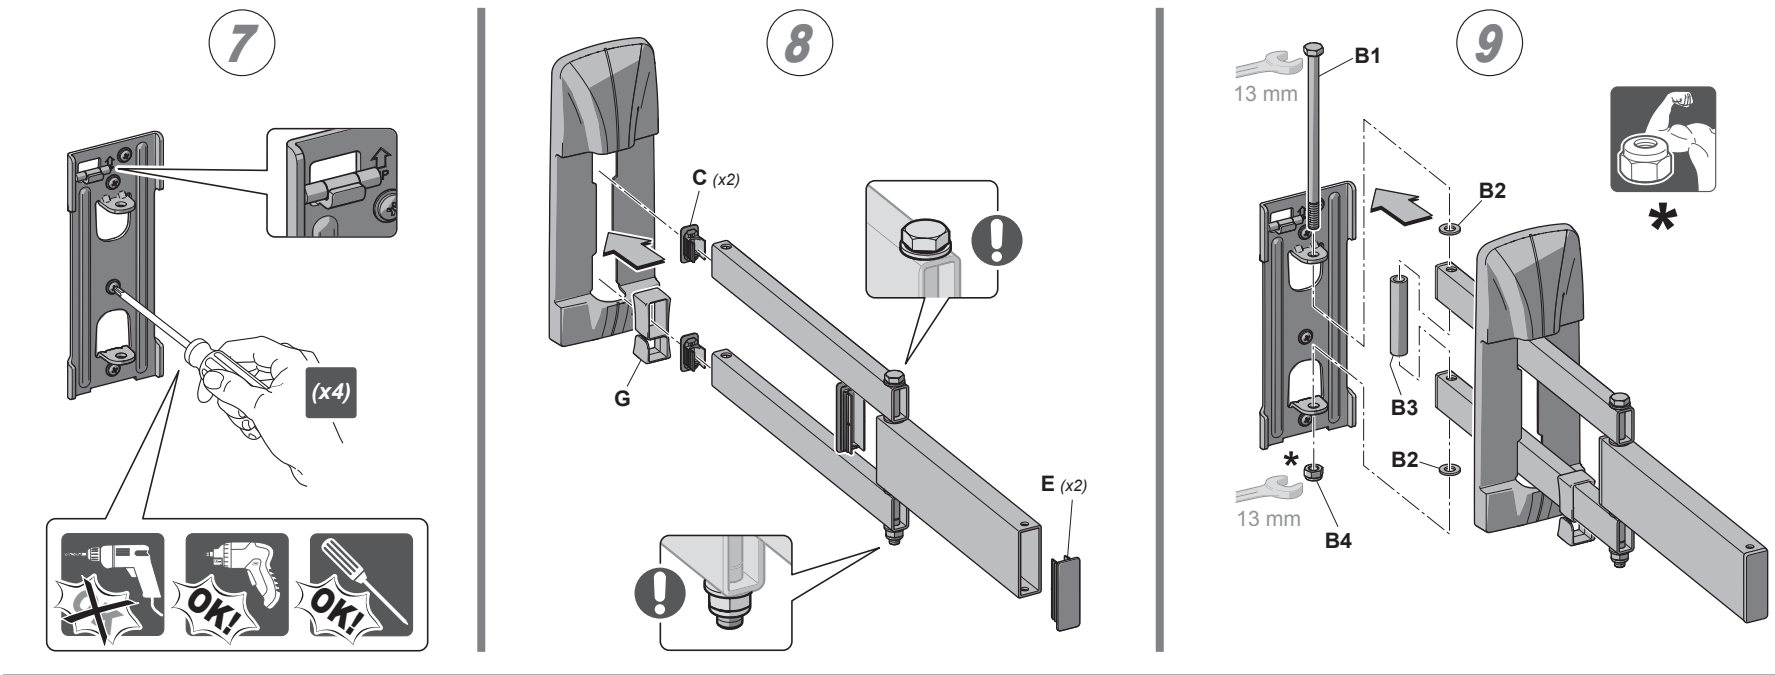

IT - Per una regolazione fluida dell'inclinazione **Avanti/Indietro** della TV regolate gradualmente tutte le 2 viti (A).

ATTENZIONE! Nessuna di queste viti deve essere svitata completamente.

FR - Pour un ajustement plus fluide de l'inclinaison **avant/arrière** du TV, réglez progressivement les 2 vis (A).



ATTENTION ! Aucune de ces vis ne doit être dévissée complètement.

EN - For smooth adjustment of the **forward/backward** TV tilt, turn all 2 screws gradually (A).

ATTENTION! None of these screws must be unscrewed completely.

ES - Para un ajuste suave de la inclinación **delante/atrás** del televisor, ajustar gradualmente todos los 2 tornillos (A).

¡ATENCIÓN! Ninguno de estos tornillos debe desatomillarse por completo.

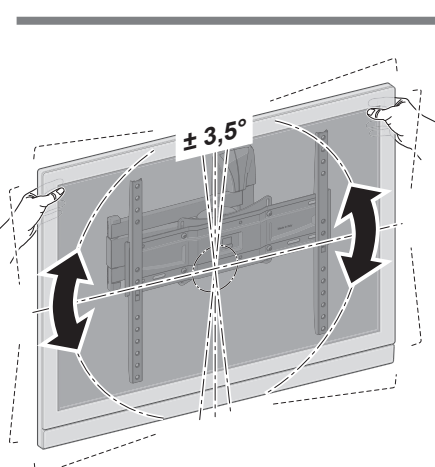
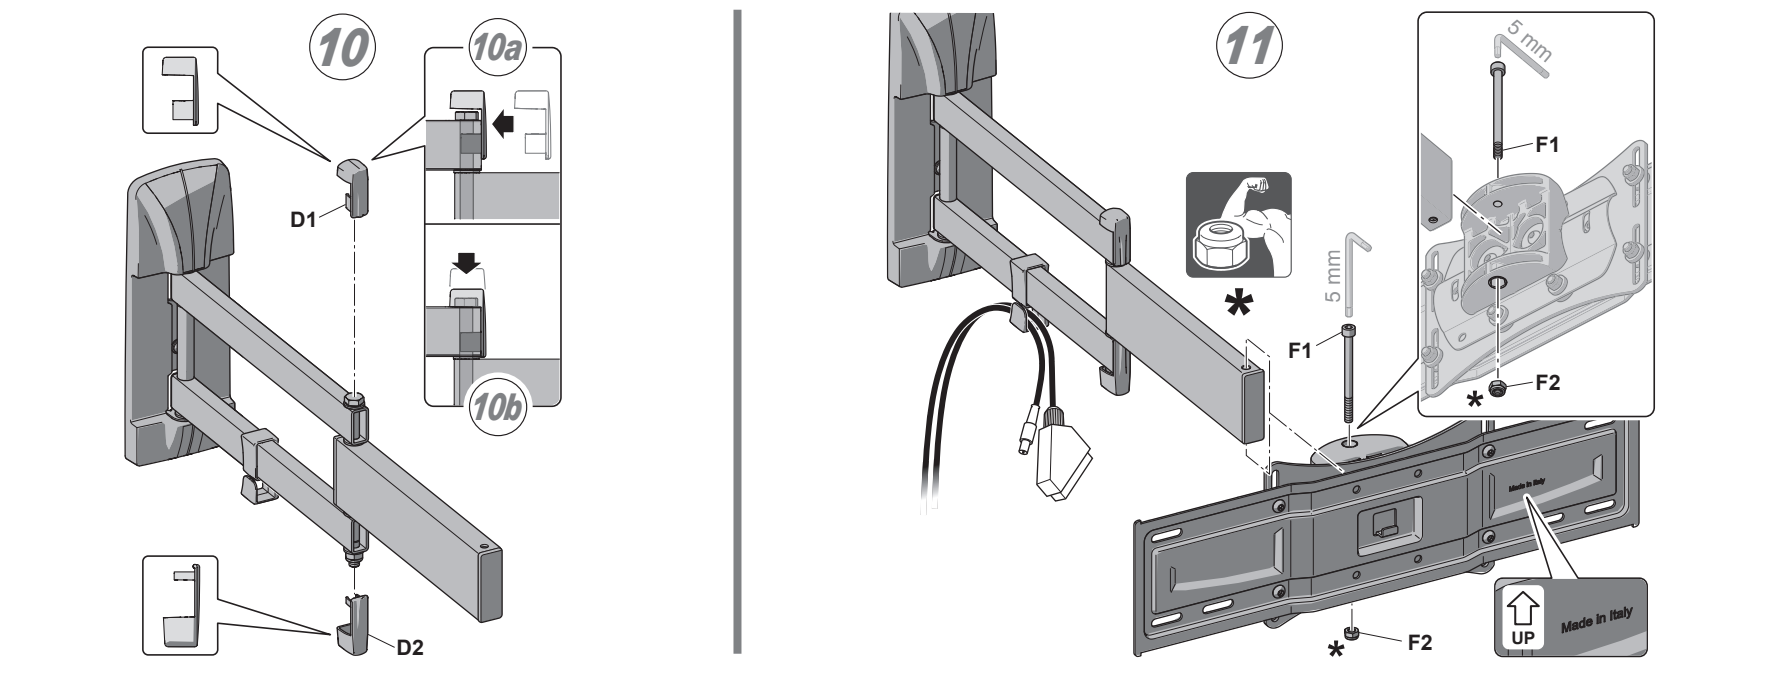


IT - Per una regolazione fluida dell'inclinazione **destra/sinistra** della TV:
- Rimuovete la TV;
- Regolate gradualmente tutte le 4 viti (B);
- Riagganciate la TV.

FR - Pour un ajustement plus fluide de l'inclinaison **gauche/droite** du TV:
- Retirez le téléviseur;
- Selon le cas, dévissez ou vissez progressivement les 4 vis (B);
- Remplacez le TV sur le support.

EN - For smooth adjustment of the **right/left** TV tilt:
- Remove the TV;
- Adjust gradually all 4 screws (B);
- Hang the TV again.

ES - Para un ajuste suave de la inclinación **izquierda/derecha** del televisor:
- Quitar el televisor;
- Ajustar gradualmente los 4 tornillos (B);
- Enganchar de nuevo el televisor.

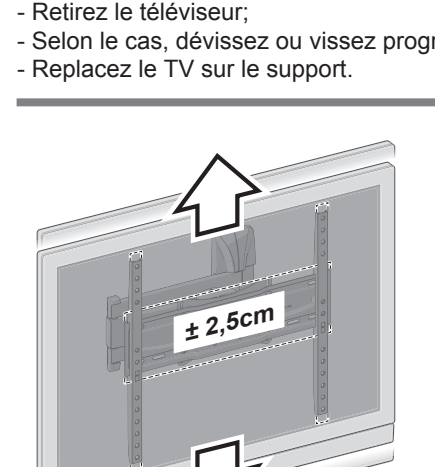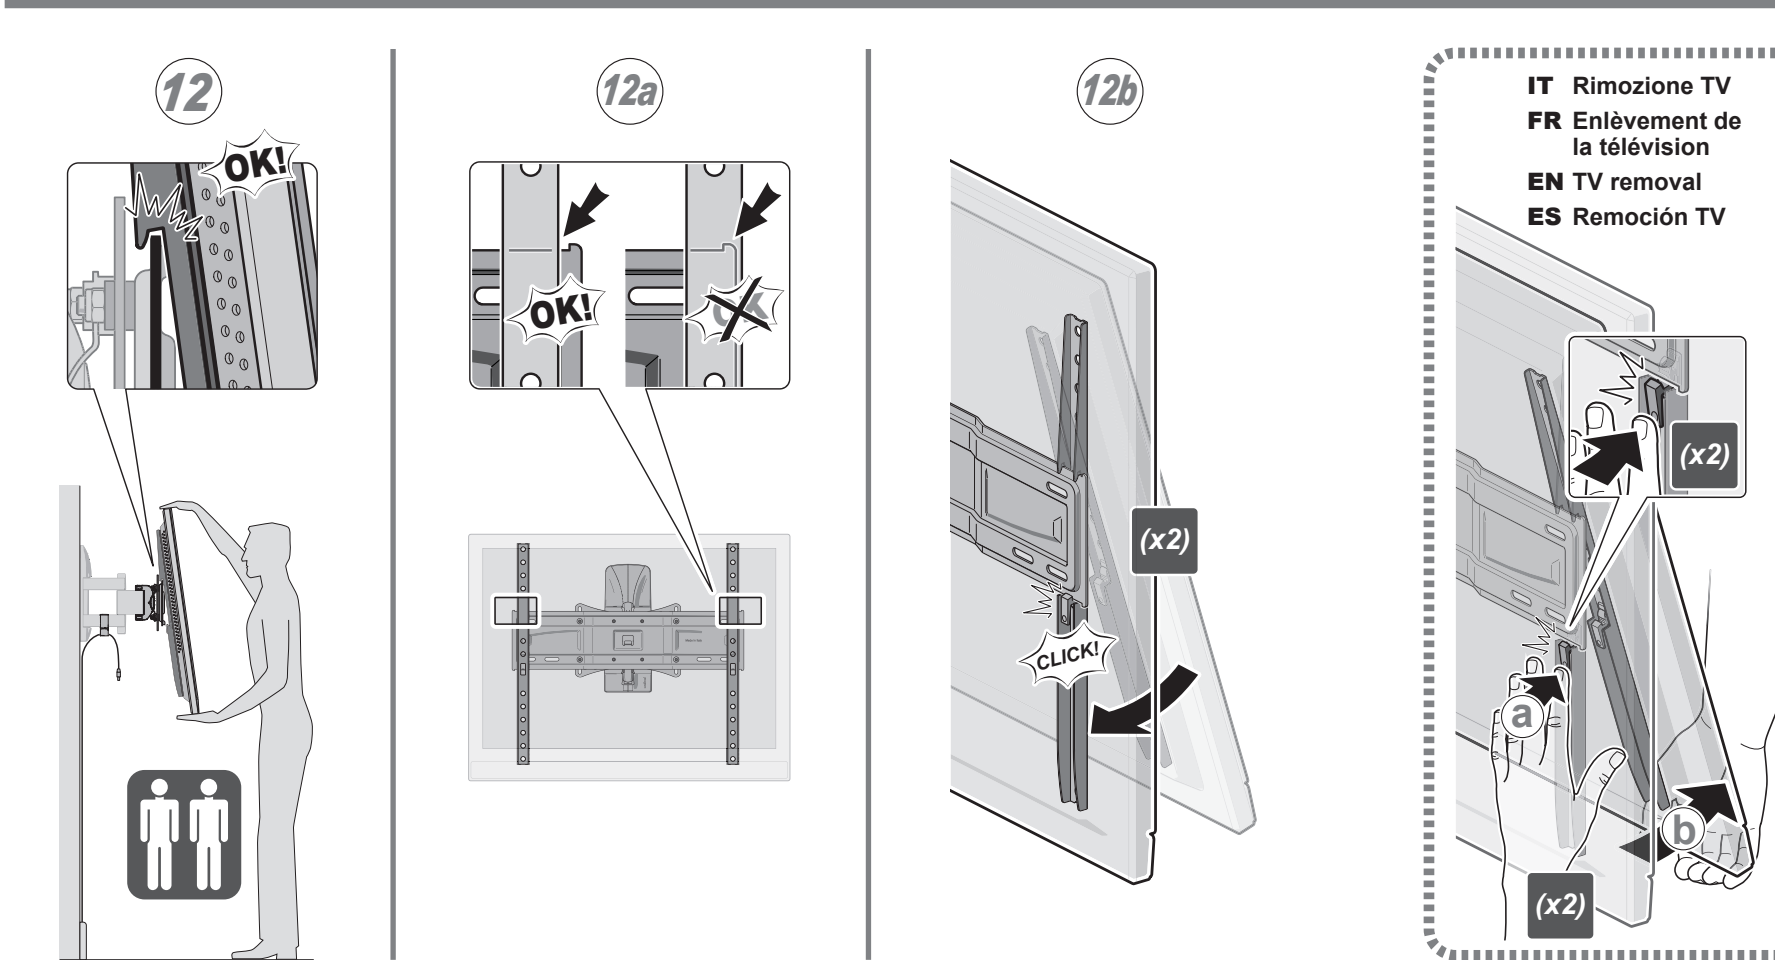

IT - Per una regolazione in **altezza** della TV (Max 2,5 cm in alto o in basso):
- Rimuovere la TV;
- Allentare tutte le 4 viti (C);
- Regolare in altezza la staffa (1);
- Stringere le 4 viti (C);
- Riagganciare la TV.

FR - Pour le réglage de la **hauteur** du TV (max. 2,5 cm vers le haut ou vers le bas):
- Retirez le TV;
- Desserrez les 4 vis (C);
- Ajustez la hauteur du support (1);
- Resserrez les 4 vis (C);
- Remplacez le TV sur le support.

EN - For TV height adjustment (max. 2.5 cm up or down):
- Remove the TV;
- Loosen gradually all 4 screws (C);
- Adjust the bracket height (1);
- Tighten all 4 screws (C);
- Hang the TV again.

ES - Para ajustar la **altura** del televisor (máx. 2,5 cm hacia arriba o hacia abajo):
- Quitar el televisor;
- Aflojar los 4 tornillos (C);
- Ajustar la altura del soporte (1);
- Apretar los 4 tornillos (C);
- Enganchar de nuevo el televisor.